PRINCIPE DE MONTAGE POUR PANNEAU DE FILET RECTANGULAIRE (CX / CXE)

I En utilisant les rilsans, centrer le filet dans le cadre

II Le cas échéant, raccourcir ou adapter le filet, voir page **4**.

III Lacer le filet sur les cadres à l'aide du câble de laçage. Mettre le filet en bonne tension.


IV Rejoindre les extrémités du câble de laçage dans le manchon de laçage.

V Sertir les manchons de laçage à l'aide de la pince de sertissage PFR.


VI Pour un sertissage d'un filet en câble de 3 mm, utiliser la pince SCGT00188.

VII Couper l'excédent du câble de laçage au ras du manchon de sertissage à l'aide de la tenaille russe.


I-III

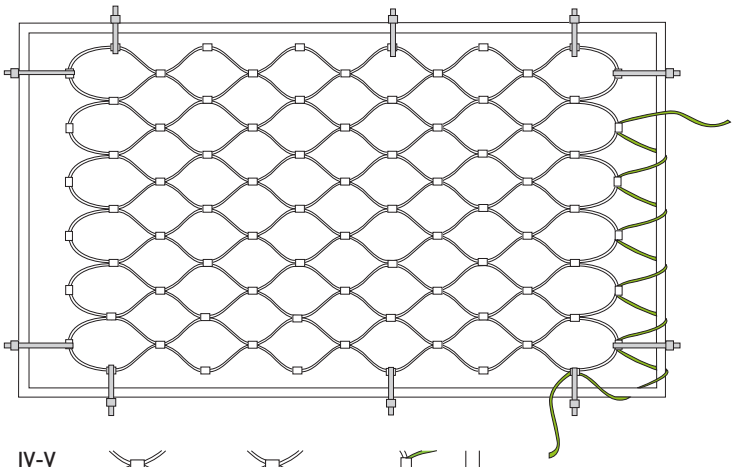

IV-V

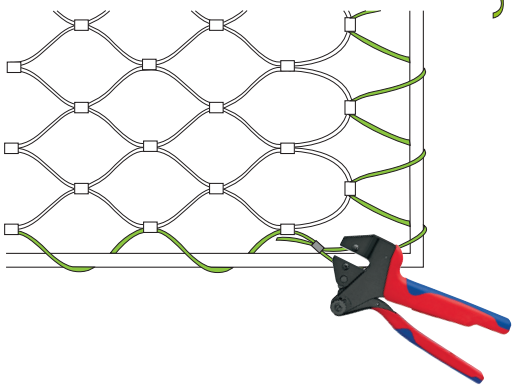

VI

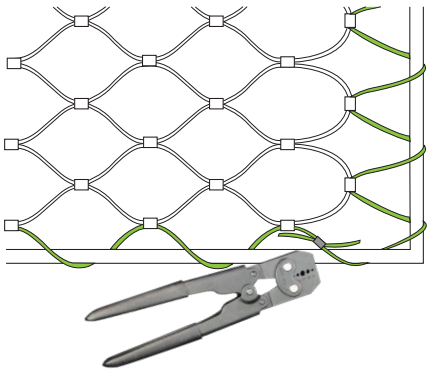

VII



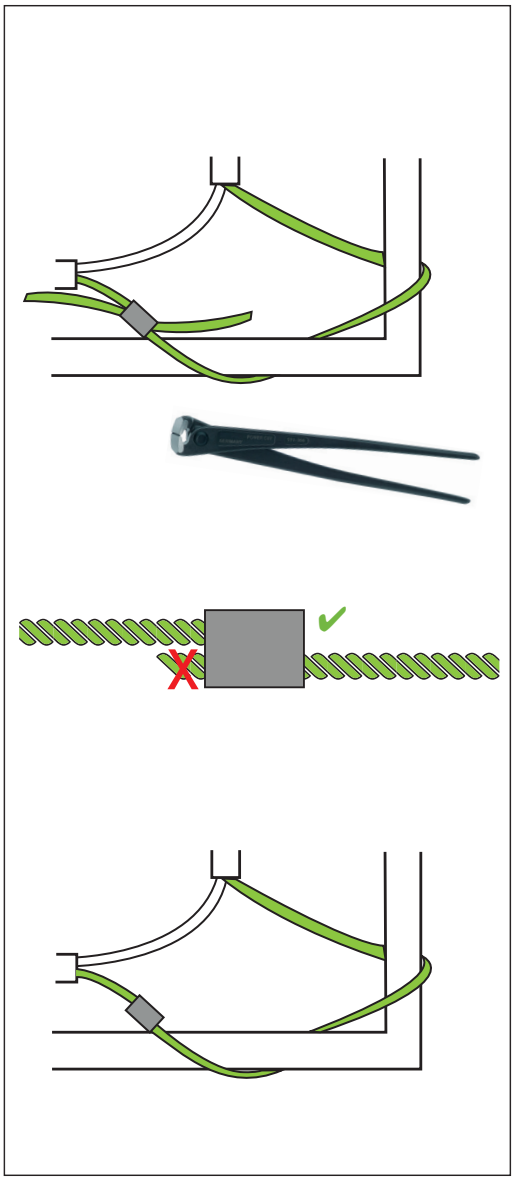


IMAGE 1

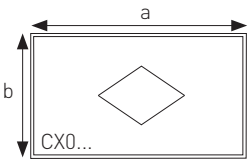

maille couchée
Filet centré dans le cadre

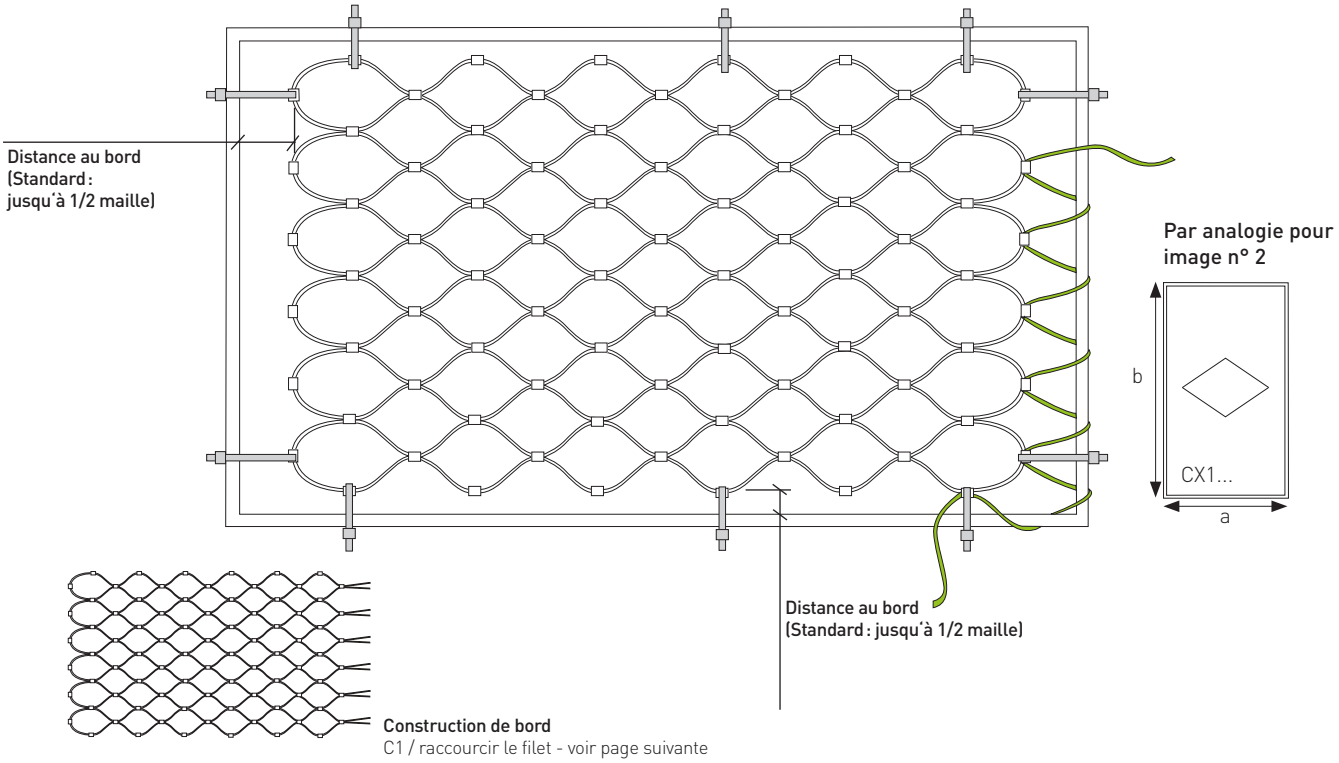

Construction de bord
C1 / raccourcir le filet - voir page suivante

maille couchée (situation de montage fini)



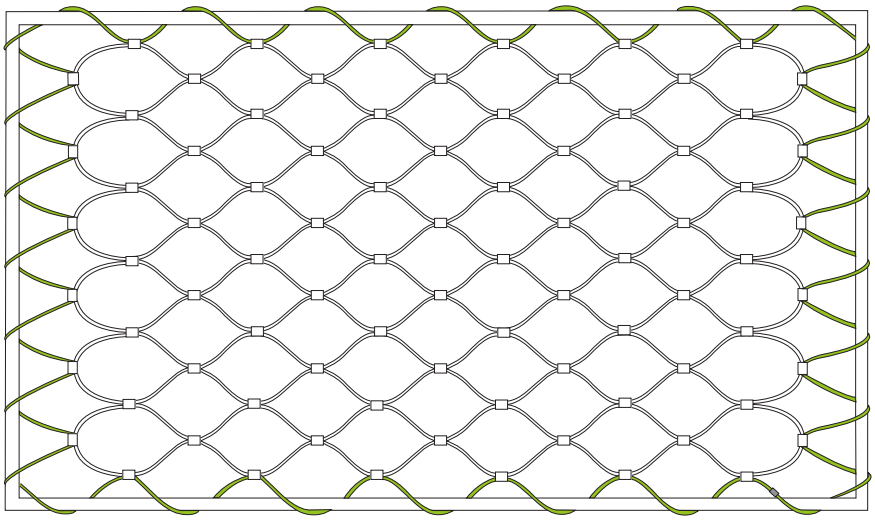



IMAGE 3

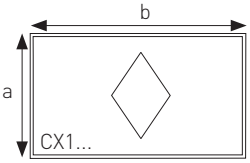


maille debout
Filet centré dans le cadre

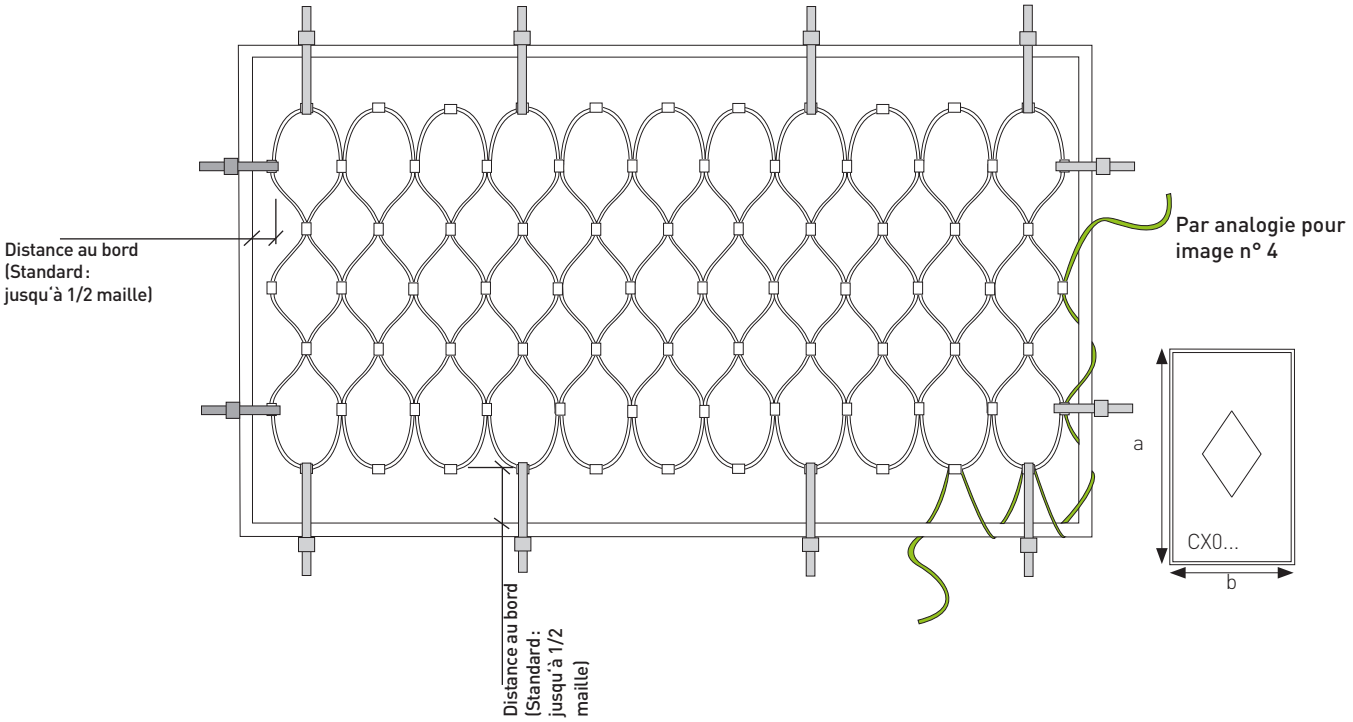


maille debout (situation de montage fini)

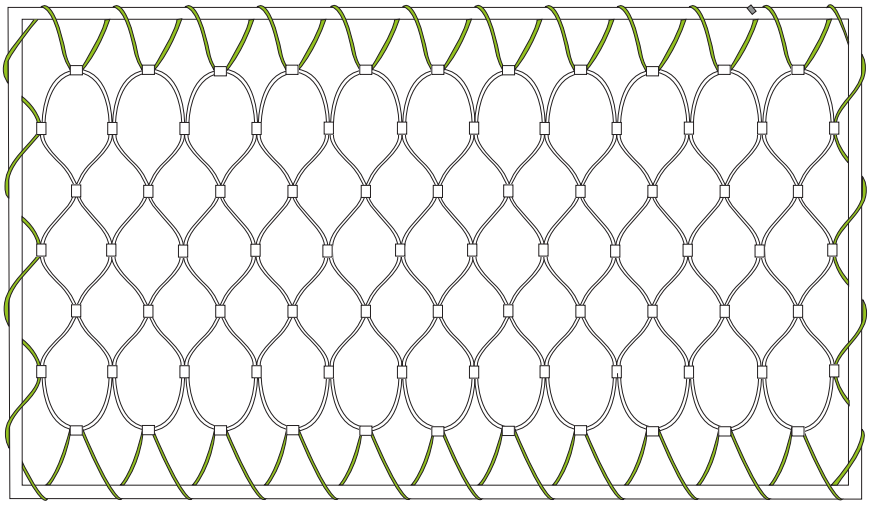


RACCOURCIR LE FILET

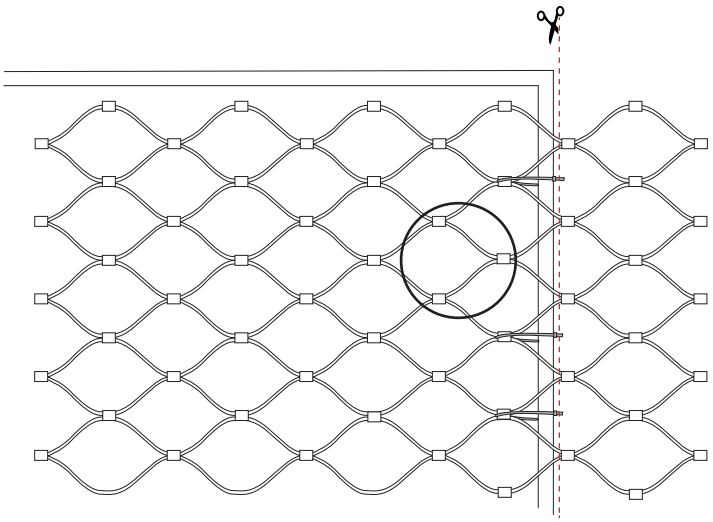


1

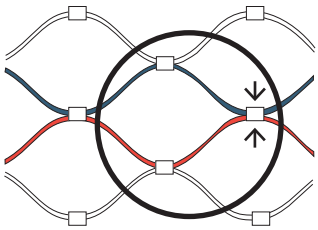


2

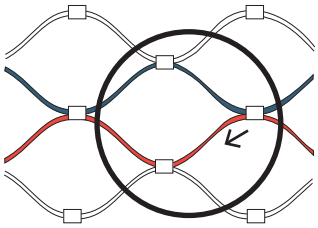

3

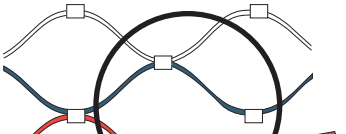


4

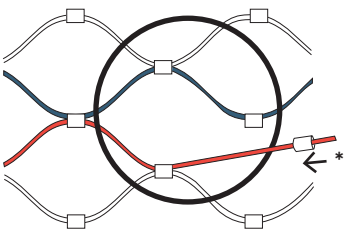


* Manchons de laçage

Manchon comme manchon libre

5

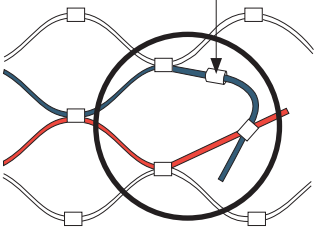


6

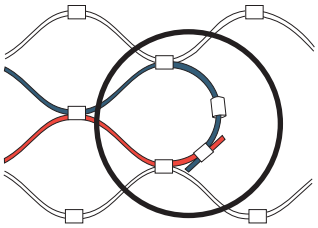


Recommandation :
Pré-sertissage des manchons avec la pince coupante


7

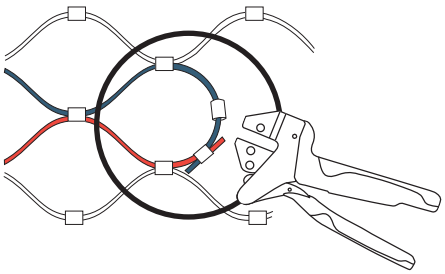

Sertir le manchon de laçage à l'aide de la pince de sertissage PFR

COMPOSER LA FIXATION DE DEMI-MAILLES

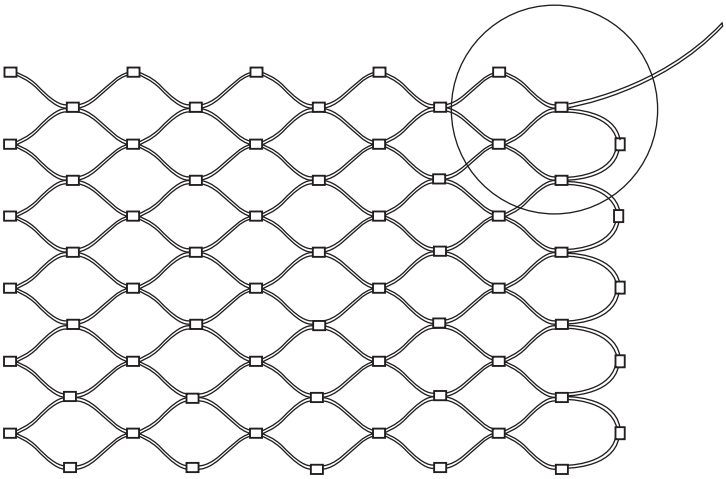

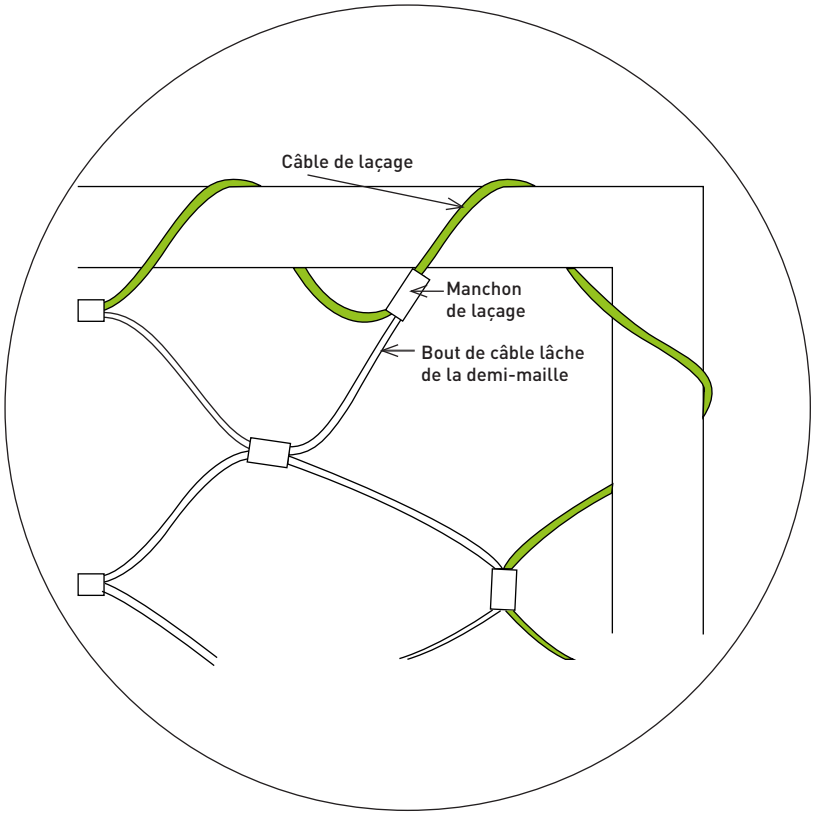

Enfiler un manchon de laçage sur le câble de laçage et tendez-le. Enfiler également le bout du câble lâche de la demi-maille dans le manchon de laçage. Tendre le bout du câble et presser le manchon de laçage et supprimer l'excédent de câble à l'aide de la tenaille russe.